

porodo | CHOOSE THE BEST

Android TV Box 2 GB Support 4K

SKU:PD-ANTVB-BK




قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح.

تعليمات الأمان

1. ضع الجهاز أفقيًا في جميع الأوقات.
2. استخدم محول الطاقة المرفق مع الجهاز.
3. حافظ على مسافة بين الجهاز وأي مصادر حرارية لمنع حدوث أي ضرر.
4. ضع الجهاز في منطقة ذات تهوية مناسبة.
5. احتفظ بالجهاز بعيدًا عن الظروف الرطبة والمتربة لتقليل أخطار الحريق والصدمات الكهربائية.
6. في حالة انبعاث دخان من الجهاز أو اكتشاف رائحة احتراق، قم بإيقاف تشغيل محول الطاقة على الفور وافصله.
7. افصل محول الطاقة في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
8. تجنب وضع أشياء ثقيلة فوق الجهاز.
9. لا تقم بتوصيل محول الطاقة بأيدي مبتلة لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
10. ا. امتنع عن تفكيك الجهاز أو تعديله بنفسك لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو تلف.
11. لا تستخدم كابل طاقة وقابسًا تالفًا.

تعليمات التثبيت

يرجى الرجوع إلى الرسوم التوضيحية والإرشادات المرفقة لتوصيل التلفزيون والطاقة والشبكة والأجهزة الأخرى.

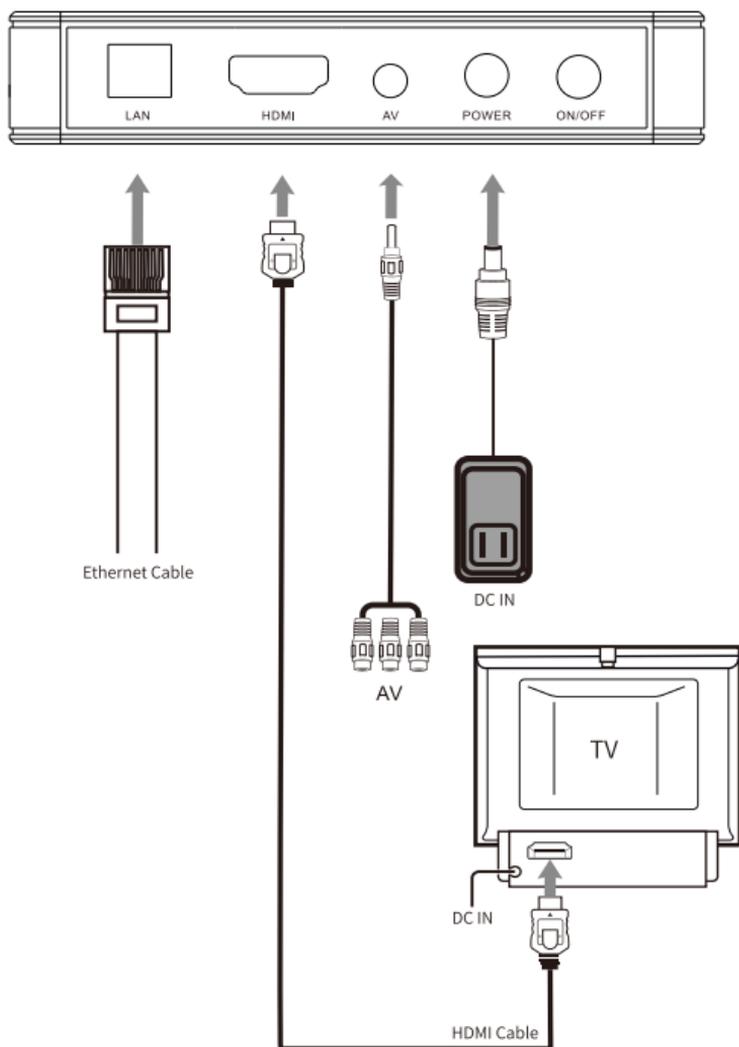

١. اتصال مع التلفزيون

قم بتوصيل كابل HDMI/AV بمنفذ HDMI/AV المقابل لكل من جهاز Android TV Box وجهاز التلفزيون.

٢. اتصال مع الطاقة

قم بتوصيل محول الطاقة بجهاز Android TV box.

٣. الاتصال بالشبكة

٣.١ الاتصال اللاسلكي: انتقل إلى إعدادات النظام > إعدادات الشبكة > الشبكة اللاسلكية، وحدد Wi-Fi SSID، وأدخل كلمة المرور الصحيحة لإنشاء اتصال.

٣.٢ اتصال Ethernet: أدخل كابل Ethernet في منفذ LAN الخاص بصندوق Android TV وقم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ LAN الخاص بجهاز التوجيه الخاص بك أو بمنفذ Ethernet لشبكة النطاق العريض المنزلية الخاصة بك.

قائمة الملحقات


تتضمن الحزمة الملحقات التالية:



أندرويد TV بوكس



محول الطاقة

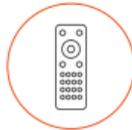

جهاز التحكم



كابل HDMI



دليل الاستخدام

١. مشاكل عرض التلفزيون

إذا لم يكن هناك عرض أو إشارة، فتأكد من توصيل سلك الطاقة ومن أن مأخذ التيار الكهربائي يتمتع بالجهد الطبيعي. تأكد من توصيل كابل HDMI/AV بشكل صحيح، ثم حدد المصدر الصحيح على جهاز التلفزيون الخاص بك.

٢. مشاكل الصوت

إذا كان التلفزيون يعرض صورًا، ولكن لا يوجد صوت أو كان الصوت منخفضًا للغاية، فتأكد من توصيل كابل الصوت بشكل صحيح. تأكد من عدم ضبط مستوى الصوت على جهاز الاستقبال أو التلفزيون لديك على كتم الصوت أو على مستوى منخفض جدًا. قم بزيادة مستوى الصوت إذا لزم الأمر.

٣. مشكلات الاتصال بالشبكة

إذا تعذر الاتصال بالشبكة، فأعد الاتصال بالإنترنت. تحقق مما إذا كانت شبكة Wi-Fi معطلة أو إذا كانت قوة الإشارة ضعيفة. فكر في إعادة تشغيل شبكة Wi-Fi أو تغيير موضع جهاز التوجيه الخاص بك لاستقبال إشارة أفضل.

٤. عطل في جهاز التحكم عن بعد

تأكد من أنك تستخدم جهاز التحكم عن بعد في الاتجاه الصحيح. استبدل البطاريات إذا كانت طاقة جهاز التحكم عن بعد منخفضة.

اتصل بنا

-إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى

الاتصال بنا على: info@porodo.net

-الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

-خدمة العملاء: support@porodo.net

-انستغرام: Porodo