

porodo



Porodo مكبر صوت ساوندتيك ١٤ وات

مع ميكروفون لاسلكي

SKU: PD-ST14WSM

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. مجهزة بدعم USB للوصول المريح إلى الملفات الصوتية.
٢. معزز بإضاءة RGB
٣. يوفر وظيفة الكاريوكي بمدخل واحد متوافق مع ميكروفون لاسلكي واحد.
٤. يتميز ببطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن بسعة ٣٦٠٠ مللي أمبير.
٥. CH٢٠ سماعات بلوتوث محمولة لتشغيل الصوت متعدد الاستخدامات.
٦. يدعم تقنية Bluetooth A٢DP للبحث اللاسلكي السلس من أي جهاز يدعم تقنية Bluetooth.
٧. يتضمن وظيفة راديو FM للاستماع إلى البث المباشر.
٨. مصممة بمقبض حمل قوي، مما يضمن سهولة النقل.


المواصفات

الإصدار ٥،٣	نسخة بلوتوث
٢،٥ بوصة (٢ ×)	حجم السماعة
٦ واط * ٢ = ١٢ واط، ٤ أوم	RMS إنتاج الطاقة
١٢ واط * ٢ = ٢٤ واط، ٣ أوم	ذروة إنتاج الطاقة
٣،٧ فولت، ٣٦٠٠ مللي أمبير	قدرة البطارية
٨٠ هرتز - ١٦ كيلوهرتز	استجابة التردد
١٠ متر	نطاق توصيل البلوتوث
١٢٩ × ٩٩ × ٣٠٥ ملم	حجم المنتج

محتويات الحزمة

١. مكبر صوت بلوتوث محمول واحد
٢. كابل شحن واحد من النوع C
٣. ميكروفون لاسلكي واحد
٤. دليل مستخدم واحد

عرض تخطيطي للجهاز

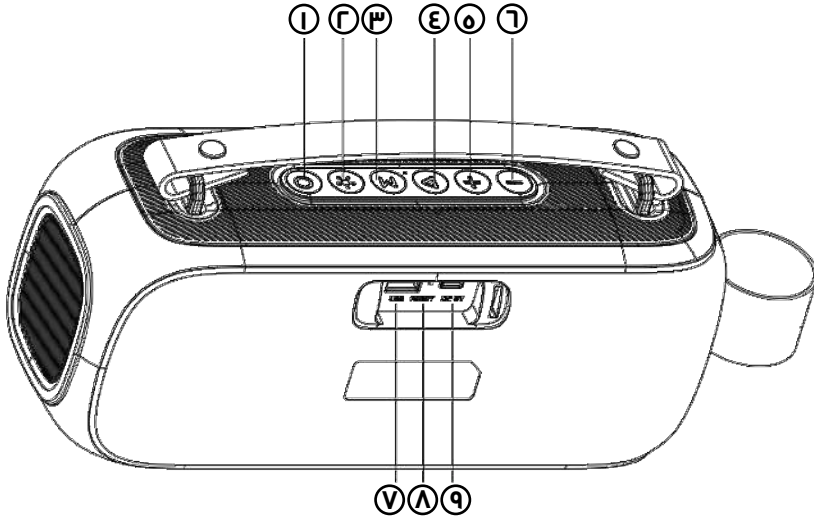

١. زر الطاقة
٢. زر الضوء
٣. زر الوضع
٤. زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
٥. إلى الأمام/رفع مستوى الصوت
٦. إلى الخلف/خفض مستوى الصوت
٧. منفذ USB
٨. إعادة تعيين المنفذ
٩. مقبس شحن من النوع C

وضع البلوتوث

زر الطاقة (⏻): اضغط لفترة طويلة لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز. قم بتمكين اتصال Bluetooth على هاتفك الذكي وابحث عن اسم "Gala" في Bluetooth. اضغط على اسم الجهاز للاقتراح.

زر الوضع (M): اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين أوضاع تشغيل المختلفة.

زر التشغيل/الإيقاف المؤقت (▶): اضغط لفترة قصيرة لتشغيل/الإيقاف المؤقت. اضغط لفترة طويلة للاتصال/قطع الاتصال بجهاز Bluetooth.

للخلف/خفض مستوى الصوت (◀): اضغط لفترة قصيرة لخفض مستوى الصوت. اضغط لفترة طويلة لتشغيل الأغنية الأخيرة.

للأمام/رفع مستوى الصوت (+): اضغط لفترة قصيرة لرفع مستوى الصوت. اضغط لفترة طويلة لتشغيل الأغنية التالية.

زر الضوء (☀️): اضغط لفترة قصيرة للتنقل بين أوضاع الإضاءة المختلفة. اضغط لفترة طويلة لتشغيل/إيقاف الأضواء.

وضع FM

زر الطاقة (⏻): اضغط لفترة طويلة لتشغيل/إيقاف التشغيل.

زر الوضع M: اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين أوضاع التشغيل.

زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▶: اضغط لفترة قصيرة لكتم الصوت. اضغط لفترة طويلة لتنشيط البحث التلقائي في قناة FM.

للخلف/خفض مستوى الصوت □: اضغط لفترة قصيرة لخفض مستوى الصوت. اضغط لفترة طويلة للتشغيل من القناة الأخيرة.

للأمام/رفع مستوى الصوت +: اضغط لفترة قصيرة لرفع مستوى الصوت. اضغط لفترة طويلة للتشغيل من القناة التالية.

وضع USB

زر الطاقة ○: اضغط لفترة طويلة لتشغيل/إيقاف التشغيل.

زر الوضع M: اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين أوضاع التشغيل.

زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▶: اضغط لفترة قصيرة للتشغيل/الإيقاف المؤقت.

للخلف/خفض مستوى الصوت □: اضغط لفترة قصيرة لخفض مستوى الصوت. اضغط لفترة طويلة لتشغيل الأغنية الأخيرة.

للأمام/رفع مستوى الصوت +: اضغط لفترة قصيرة لرفع مستوى الصوت. اضغط لفترة طويلة لتشغيل الأغنية التالية.

زر الضوء ☀: اضغط لفترة قصيرة للتبديل بين أوضاع الإضاءة. اضغط لفترة طويلة لتشغيل/إيقاف الأضواء.

ملاحظة:


عندما يكون مكبر الصوت في أي وضع تشغيل، سيؤدي إدخال قرص USB إلى تحويل التشغيل تلقائيًا إلى قرص USB.

استخدام الميكروفون اللاسلكي

عندما يكون مكبر الصوت في وضع Bluetooth، سيتم توصيل الميكروفون اللاسلكي تلقائيًا، إذا كان قيد التشغيل وداخل النطاق. سيظل "الضوء الأزرق" الخاص بالميكروفون اللاسلكي قيد التشغيل بمجرد توصيله.

إعادة ضبط

إذا فشل مكبر الصوت في إيقاف التشغيل أو لم يستجب، فيمكنك الضغط لفترة وجيزة على زر RESET الموجود في منفذ RESET باستخدام دبوس صغير مستدير لإيقاف تشغيل الجهاز.

لإعادة ضبط مكبر الصوت على إعدادات المصنع، اضغط مع الاستمرار على زر خفض مستوى الصوت  لمدة 5 ثوانٍ. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز، ومسح كافة ذاكرة اتصال Bluetooth، واستعادة إعدادات المصنع.

شحن الجهاز

ملاحظة:

المحول غير متضمن في العبوة.

1. يرجى استخدام شاحن 5 فولت/ 1 أمبير أو توصيل مكبر الصوت بالحاسوب للشحن.
2. وقت الشحن الموصى به هو حوالي 5 ساعات.
3. لا تمتلك هذه الوحدة وظيفة بنك الطاقة؛ يحظر شحن أجهزة أخرى باستخدام مكبر الصوت هذا عن طريق توصيل جهاز آخر بمنفذ USB الخاص به.
4. للحفاظ على سلامة البطارية، تجنب استخدام مكبر الصوت أثناء الشحن.

تنبيه

1. قم بتخزين هذا المنتج وتشغيله ضمن نطاق درجة الحرارة القياسية.
2. لا تعرض مكبر الصوت للمطر أو لبيئات الرطوبة العالية.
3. يتم التفكيك أو الإصلاح أو التعديل غير المصرح به لهذا المنتج يمنع منعا باتا.
4. قم بتنظيف هذا المنتج بقطعة قماش ناعمة. إذا لزم الأمر، يمكن استخدام كمية صغيرة من الماء لتبلييل قطعة القماش قليلاً. تجنب استخدام المنظفات الكيميائية.
5. لإطالة عمر المنتج وحماية سمعك، امتنع عن الاستماع بأقصى مستوى صوت لفترات طويلة.
6. يحتوي مكبر الصوت على بطارية ليثيوم مدمجة. لتجنب المخاطر، لا تتخلص منه في النار.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
موقع الإلكتروني: www.porodo.net
دعم الخدمة: support@porodo.net
انستغرام: [porodo](https://www.instagram.com/porodo)