١. قم بإعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
٢. زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
٣. قم بتوصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
٤. استشر الوكيل أو أحد فنيي الراديو/التلفزيون ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

تم تقييم الجهاز ليلبي المتطلبات العامة للتعرض للترددات اللاسلكية. ويمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

محتوى دليل المستخدم هذا ومواصفات هذا المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

**ملاحظة:** يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية لضمان التشغيل الصحيح لهذا المنتج.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر برودو تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرا.

عند شراء منتجات برودو من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على https://porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، من فضلك
**اتصل بنا على:** info@porodo.net
**موقع الكتروني:** www.porodo.net
**دعم الخدمة:** support@porodo.net
**انستقرام :** porodo

## التحديد

| التعديل | GFSK |
|---|---|
| جهد التشغيل | ٣.٠ – ٤.٢ فولت |
| تيار التشغيل (الإضاءة الخلفية متوقفة) | ٢.٥ ملي آمبر |
| الاستعداد الحالية | ٠.٥ ملي آمبر |
| تيار النوم | <٠.٠٤ ملي آمبر |
| التيار الشاحن | ٢٠٠ ملي آمبر |
| وقت الاستعداد | ⩾ ٢٠٠٠ ساعات |
| وقت الشحن | ٢.٥ ساعات |
| التشغيل الحالي لألمع الإضاءة الخلفية | ~١٢٠ ملي آمبر |
| وقت التشغيل المستمر للحصول على الإضاءة الخلفية الأكثر سطوعًا | > ٤ ساعات |
| وقت النوم بالإضاءة الخلفية | ٣٠ ثانية |
| وقت النوم العميق للوحة المفاتيح | ١٠ دقائق |
| قدرة البطارية | ٥٠٠ ملي آمبير في الساعة |
| وقت التشغيل المستمر (الإضاءة الخلفية متوقفة) | ٢٠٠ ساعات |

## تحذير

١. يرجى تخزين المنتج واستخدامه في درجة حرارة الغرفة.

٢. لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.

٣. تجنب تعريض المنتج للمطر أو الرطوبة العالية.

٤. لا تستخدم المذيبات الكيميائية لتنظيف المنتج.

٥. لا ترمي المنتج لمنع الضرر الناتج عن السقوط.

٦. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، يرجى إعادة شحنه كل شهرين.

٧. لا تتخلص من المنتج بإهمال أو تحرقه في نار ذات درجة حرارة عالية لمنع المخاطر.

## بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويتوقف عملها على ما يلي:

١. لا يسمح للجهاز أن يسبب تداخلات ضارة.

٢. يجب أن يكون الجهاز متقبلا لأي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يعطل التشغيل العادي. قد تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها والتي لم تتم الموافقة عليها بشكل خاص من قبل سلطة الامتثال إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وإشعاع طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في عملية تثبيت معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فإننا نشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

ثانية بعد إقران الجهاز بنجاح. تدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون إذا لم يتم استخدامها لمدة ١٠ دقائق. لمواصلة استخدام لوحة المفاتيح، اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح. لاحظ أن لمس لوحة اللمس لا يؤدي إلى تنشيط لوحة المفاتيح من وضع السكون. في حالة انخفاض مستوى البطارية عن ١٥% (١. ٣-١٥. ٣ فولت)، سيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية.

## دليل الاقتران والمؤشر عبر البلوتوث

| | |
|---|---|
| <br>**النقر:**<br>اضغط بإصبع واحد حتى تشعر بنقرة خفيفة | <br>**الضغط مع الاستمرار:**<br>اضغط مع الاستمرار بإصبع واحد |
| <br>**السحب:**<br>اضغط مع الاستمرار بإصبع واحد، ثم قم بتمرير إصبعك عبر لوحة التعقب. | <br>**فتح شريط المهام:**<br>قم بتمرير المؤشر عبر الحافة السفلية للشاشة باستخدام طرف إصبعك. |
| <br>**انتقل إلى الشاشة الرئيسية:**<br>اسحب لأعلى بثلاثة أصابع. | <br>**فتح مركز التحكم:**<br>حرك المؤشر بإصبع واحد لتحديد أيقونة الحالة في الجانب الأيمن العلوي. اضغط على الأيقونة. وبدلاً من ذلك، حدد رمز الحالة في الجانب الأيمن العلوي، ثم اسحب لأعلى بإصبع واحد. |
| <br>**التمرير لأعلى أو لأسفل:**<br>قم بالتمرير عموديًا لأعلى ولأسفل بإصبعين. | <br>**التمرير إلى اليسار أو اليمين:**<br>قم بالتمرير أفقيًا بإصبعين. |
| <br>اسحب لأسفل بإصبعين لفتح البحث. | <br>**التكبير/التصغير:**<br>ضع إصبعين معًا. قم بضمهما للتكبير أو فصلهما للتصغير. |

| | |
|---|---|
| <br>**افتح عرض اليوم:**<br>عند عرض الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل، اسحب لليمين بإصبعين. | <br>**التبديل بين التطبيقات المفتوحة:**<br>اسحب لليسار أو اليمين بثلاثة أصابع. |
| <br>**انتقل إلى الشاشة الرئيسية:**<br>قم بتمرير المؤشر عبر الجزء السفلي من اللوحة بإصبع واحد. عندما يظهر شريط المهام، قم بتمرير المؤشر عبر الجزء السفلي من الشاشة مرة أخرى. وبدلاً من ذلك، اضغط على الشريط الموجود أسفل الشاشة. | <br>**افتح مُبدّل التطبيقات:**<br>قم بالتحريك لأعلى بثلاثة أصابع مع الاستمرار لفترة وجيزة، ثم ارفع إصبعك. وبدلاً من ذلك، قم بالضغط بأربعة أصابع، واحتفظ بها للحظة، ثم ارفع أصابعك. |

### ملاحظة:

١. نظام التشغيل: iOS 15.0 وما فوق (يجب أن تدعم المعدات شاشات اللمس).

٢. المس الإعدادات (بعد الاقتران بنجاح): انتقل إلى "Settings" ← "General" ← "Trackpad" ← تمكين " Click / Double fingers assist point " (تشغيل).

٣. إعدادات الحساسية: انتقل إلى "Settings" ← "General" ← "Trackpad" ← اضبط "Tracking Speed" إلى مستوى مريح.

٤. اللمس المساعد:

٤.١ قم بالوصول إلى "Settings" ← "Auxiliary Function" ← "Touch" ← تبديل " Touch Auxiliary " إلى التشغيل أو الإيقاف.

٤.٢ إذا لم يكن الجهاز اللوحي يحتوي على رمز الماوس، فقم بإجراء وظيفة التكبير والتصغير عن طريق تمرير إصبعيك المزدوج على لوحة التتبع.

## إعادة الضبط

لإعادة ضبط لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على ☼+☼+esc في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض المؤشر ثلاث مرات، مما يشير إلى مسح معلومات إقران لوحة المفاتيح. سيتم استعادة الجهاز إلى المستوى الثاني من شدة الإضاءة الخلفية البيضاء.



# دليل الاقتران والمؤشر عبر البلوتوث

### ١. مؤشر الطاقة

تم تشغيل الجهاز: تضيء شاشة LED " 🔗 "، وتومض.

تم إيقاف تشغيل الجهاز: تم إيقاف تشغيل شاشة LED وتتوقف لوحة المفاتيح عن العمل.

### ٢. طريقة اتصال بلوتوث

A. عند التشغيل، سيقوم الجهاز تلقائيا بتنشيط وضع الإقران عندما يبدأ مؤشر البلوتوث " 🔗 " في الوميض.

B. لإعادة الاقتران، اضغط مع الاستمرار على المفتاح " 🔗 " لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط وضع الاقتران" 🔗 "، ويومض ٣ مرات في الثانية. وقت البث السريع هو ١٨٠ ثانية " 🔗 ". يتم إيقاف التشغيل عند نجاح الاقتران. في حالة عدم نجاح الاقتران، سيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وشاشة LED، وستدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون.

### ٣. أعد توصيل مؤشر البلوتوث

بعد نجاح الاقتران الأولي، قم بإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح ثم تشغيلها مرة أخرى للدخول تلقائيًا في وضع إعادة اتصال البلوتوث " 🔗 " . يومض ٣ مرات في الثانية عند الدخول في حالة الاتصال. عند إنشاء اتصال ناجح خلال ٥ ثوان، ستظل الإضاءة الخلفية وشاشة LED و " 🔗 " قيد التشغيل. في حالة عدم نجاح الاقتران، سيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وشاشة LED، وستدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون.

### ٤. مؤشر الشحن ⚡

يومض ⚡ أثناء عملية الشحن عبر منفذ الشحن TYPE-C. عند الشحن الكامل، يظل مؤشر الشحن قيد التشغيل، وستعرض شاشة البطارية 100 %.

### ٥. مؤشر قفل الحروف الكبيرة

A. لكتابة الحروف الكبيرة: قم بتشغيل ميزة قفل الحروف الكبيرة.

B. لكتابة الحروف الصغيرة: قم بإيقاف تشغيل ميزة قفل الحروف الكبيرة.

C. لتعطيل التبديل بين اللغات باستخدام مفتاح قفل الحروف الكبيرة: قم بتوصيل الجهاز بجهاز iPad الخاص بك. على جهاز iPad الخاص بك، انتقل إلى "Settings" ← "General" ← "Keyboard" ← "Hardware Keyboard" ← قم بإيقاف تشغيل " Using Caps Lock Switch Languages".

### ٦. وضع السكون للوحة المفاتيح

إذا كانت لوحة المفاتيح غير مقترنة أو لم يتم إقرانها بشكل صحيح خلال ٣ دقائق من عملية الاقتران، فسيتم إيقاف الإضاءة الخلفية والشاشة وستدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون. تدخل لوحة المفاتيح في حالة الاستعداد إذا لم يتم استخدامها خلال ٣٠.

٤. ابحث عن اسم الجهاز "AeroBoard Keyboard" من قائمة الأجهزة. سيتم إيقاف تشغيل ضوء الإشارة اللاسلكية بمجرد نجاح الاقتران.

Wireless Keyboard

**ملاحظة:**

سيتم إعادة إنشاء اتصال بالبلوتوث تلقائيًا بجهازك عند الاستخدام الثاني.

## دليل مجموعات مفاتيح لوحة المفاتيح والتعليمات (١٠.٩ بوصة – ١١ بوصة)

| أيقونة الزر | التعليمات | أيقونة الزر | التعليمات |
|---|---|---|---|
| fn ^ control + ~ esc | Fn + هذا المفتاح: للتراجع عن الإدخال | fn ^ control + ☼ ! 1 | Fn+هذا المفتاح: لتقليل السطوع |
| fn ^ control + ☼ @ 2 | Fn+هذا المفتاح: لزيادة السطوع | fn ^ control + ⌨ # 3 | Fn+ هذا المفتاح: للوحة المفاتيح الافتراضية |
| fn ^ control + 🔍 $ 4 | Fn+هذا المفتاح: البحث | fn ^ control + 🎤 % 5 | Fn+هذا المفتاح: لتنشيط/إلغاء تنشيط Siri |
| fn ^ control + ⏪ ^ 6 | Fn+هذا المفتاح: الأغنية السابقة | fn ^ control + ⏯ & 7 | Fn+هذا المفتاح: لتشغيل/إيقاف مؤقت |
| fn ^ control + ⏩ * 8 | Fn+هذا المفتاح: الأغنية التالية | fn ^ control + 🔈 ( 9 | Fn+ هذا المفتاح: لكتم الصوت |
| fn ^ control + 🔉 ) 0 | Fn + هذا المفتاح: لخفض مستوى الصوت | fn ^ control + 🔊 – _ | Fn + هذا المفتاح: لرفع مستوى الصوت |
| fn ^ control + ⌘ ☼ cmd | Fn+هذا المفتاح: لتعديل السطوع | fn ^ control + ⌥ option | Fn+هذا المفتاح: لتغيير لون الإضاءة الخلفية |
| ∞ + = | اضغط لفترة طويلة للاقتران | 🌐 | اضغط لتبديل اللغات |
| fn ^ control | مفتاح الدمج للتحكم + fn | ON/OFF | مفتاح التشغيل:<br>السحب للأعلى: تشغيل<br>السحب للاسفل: إيقاف |

---

### إعادة الضبط

لإعادة ضبط لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على | \ + } ] + { [ في نفس الوقت لمدة ٣ ثوان. سيومض المؤشر ثلاث مرات، مما يشير إلى مسح معلومات إقران لوحة المفاتيح. سيتمَ استعادة الجهاز إلى المستوى الثاني من شدة الإضاءة الخلفية البيضاء.



## دليل لمجموعات مفاتيح لوحة المفاتيح والتعليمات (١٢.٩ بوصة)

| أيقونة الزر | التعليمات | أيقونة الزر | التعليمات |
|---|---|---|---|
| esc | التراجع عن الإدخال | ☼ | تقليل مستوى السطوع |
| ☼ | زيادة مستوى السطوع | ⊞ | الوصول إلى النوافذ المفتوحة مؤخرا |
| 🔍 | البحث | 🎤 | تفعيل/إلغاء تنشيط سيري |
| ⏪ | الأغنية السابقة | ⏯ | تشغيل/إيقاف مؤقت |
| ⏩ | الأغنية التالية | 🔈 | صامت |
| 🔉 | اخفض مستوى الصوت | 🔊 | رفع مستوى الصوت |
| 🔒 | اقفل الشاشة | ∞ | اضغط لفترة طويلة للاقتران |
| 🌐 | تبديل اللغات | ⌘ ☼ | Fn+ هذا المفتاح: لتعديل السطوع |
| ⌥ | Fn+ هذا المفتاح: للتغيير لون الإضاءة الخلفية | fn ^ control | مفتاح الجمع للتحكم+ fn |
| ON/OFF | مفتاح التشغيل:<br>السحب للأعلى: تشغيل<br>السحب للأسفل: إيقاف | | |

# التثبيت

## ١. التثبيت

ضع جهاز iPad على الحامل المغناطيسي كما هو موضح.

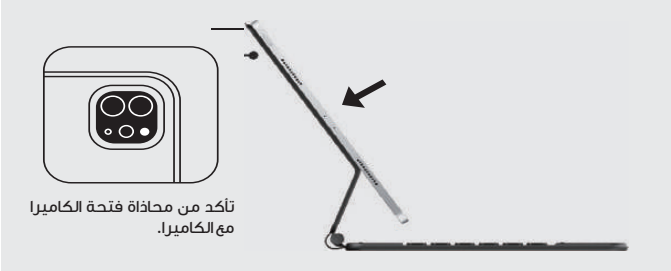

تأكد من محاذاة فتحة الكاميرا مع الكاميرا.

## ٢. الإزالة

اسحب جهاز iPad لأعلى لفصله عن الحامل.

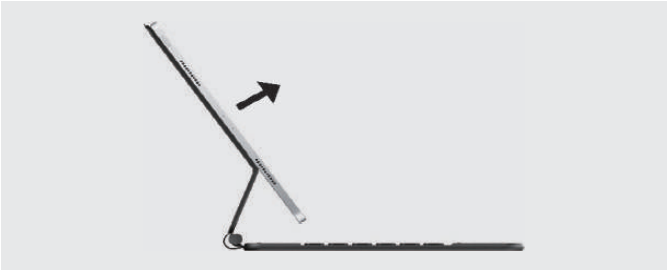

## ٣. التجميع

أدخل جهاز iPad في العلبة وقم بطي العلبة لتحسين إمكانية النقل.



# تعليمات لوحة المفاتيح

يرجى قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل الاستخدام.





# الاتصال

اتبع هذه الخطوات لتوصيل الجهاز بجهاز iPad الخاص بك.



١. قم بتشغيل لوحة المفاتيح. اضغط مع الاستمرار على المفتاح 🔗 لمدة ثلاث ثوانٍ، ثم انتظر حتى يومض ضوء إقران لوحة المفاتيح.



٢. انتقل إلى "iPad Settings".



Bluetooth ON

٣. على جهاز iPad، قم بتشغيل البلوتوث.

LEVELO

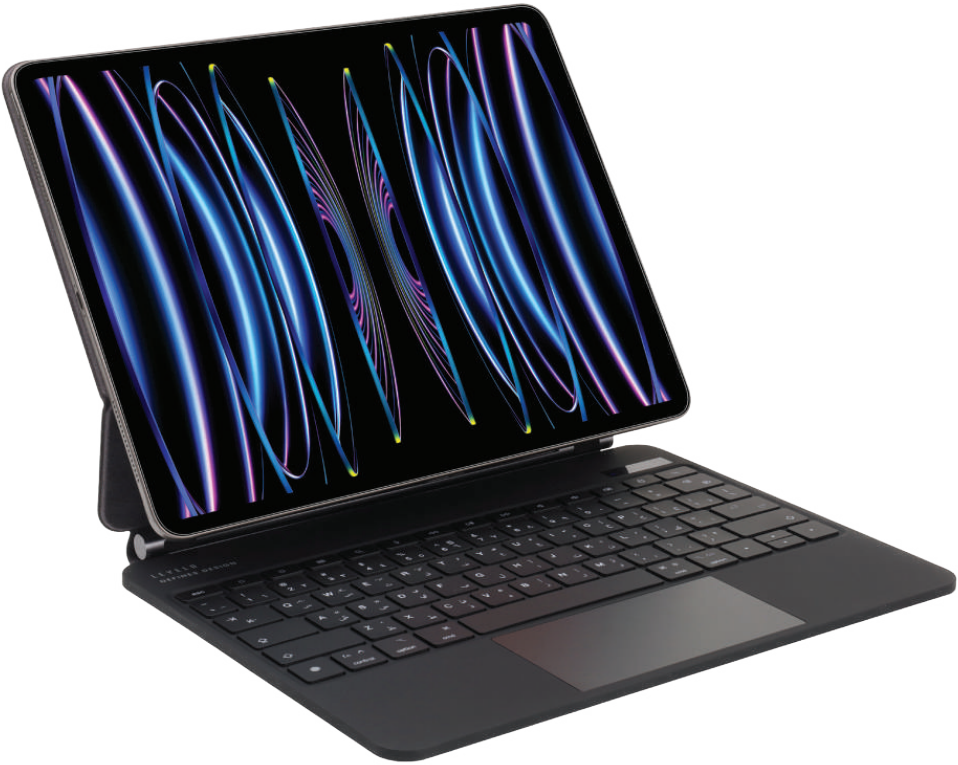

**AeroBoard مفاتيح لوحة اللاسلكية**

# من جلد سافيانو

**iPad 11 بوصة / iPad 12.9 بوصة**

**SKU:LVLABK11BK-LVLABK129BK**