POWEROLOGY

قلم برو
قلم تلوين للآيباد

SKU:PSMAPN

قبل الاستخدام، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية وحفظه بأمان للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

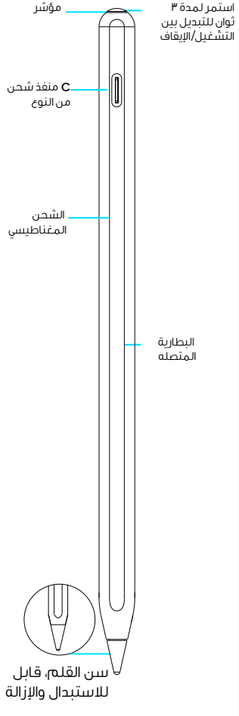

ضع في اعتبارك أن العنصر الفعلي يؤثر على مظهره.

دليل المستخدم

١.تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على المفتاح الموجود أعلى القلم لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض ضوء المؤشر بسرعة للإشارة إلى تشغيله. لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار مرة أخرى حتى ينطفئ الضوء. إذا كان غير نشط، فسيتم إيقاف تشغيل القلم تلقائيًا بعد ٥ دقائق.

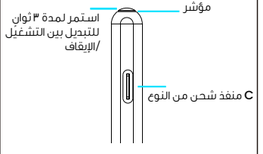

٢. الاستخدام: انقر واسحب وقم بتنفيذ قلم رصاص آخر بدلاً من أصابعك، فهو يتيح الكتابة والرسم والوصول إلى الوظائف الأخرى داخل التطبيقات.

ملاحظة: يختلف التوافق حسب طراز iPad.



٣. استبدال طرف القلم: يتميز القلم الرصاص بطرف قابل للإزالة. ببساطة قم بتدوير الطرف في اتجاه عقارب الساعة لتثبيته في مكانه، مما يضمن الحد الأدنى من التآكل والتمزق.

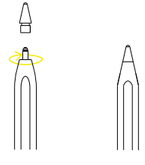

وظيفة اختصار البلوتوث

الاقتران: على جهاز iPad، افتح إعدادات Bluetooth وابحث عن اسم الجهاز المراد إقرانه.

مؤشر البطارية: بمجرد الاتصال، تحقق من الأداة الموجودة على يسار الواجهة الرئيسية لمعرفة حالة البطارية في الوقت الفعلي.



اختصارات التنقل: اضغط على زر القلم مرة واحدة للعودة إلى شاشة iPad الرئيسية، أو اضغط مرتين للقيام بمهام متعددة.

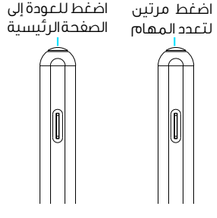

وضع الشحن

شحن الامتصاص المغناطيسي: يتم التنشيط عن طريق الاتصال بالبلوتوث. قم بتوصيله بجهاز iPad للشحن اللاسلكي. عند الشحن بالكامل، سيضيئ الضوء الأخضر لمدة ٣٠ ثانية ثم ينطفئ تلقائيًا. متوافق مع سلسلة iPad Pro، iPad 6، mini iPad Airg 4/5.

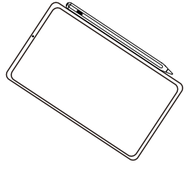

الشحن من النوع c: استخدم كابل الشحن من النوع C للشحن المباشر. أدخل أحد الطرفين في منفذ Type-C الخاص بالقلم وقم بتوصيل الطرف الآخر بشاحن تيار مستمر قياسي 5 فولت/0.1 أمبير.

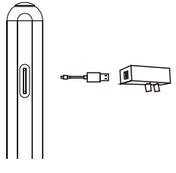

مؤشر

الضوء الأزرق: يشير إلى أن قلم الرصاص قيد التشغيل.



وميض الضوء الأحمر: يشير إلى أن قلم الرصاص قيد الشحن حاليًا.



الضوء الأخضر: سيبقى مضاءً لمدة ٣٠ ثانية بعد الشحن الكامل قبل أن ينطفئ.

مواصفات المنتج

الاسم	قلم Powerology 1.5 ملم ذو طرف ذكي لجهاز iPad
الوظيفة	الرسم والكتابة والملاحظة والتنصت
المادة	جسم بلاستيكي مع طرف قلم بلاستيكي POM
المقاس	يبلغ قطر طرف القلم 1.5 ملم ⌀ ويبلغ قطر جسم القلم 9.0 ملم
وقت العمل	ما يصل إلى 11 ساعة
اللون	أبيض
البطارية	بطارية موديل 65430
طريقة الشحن	طرق الشحن المغناطيسي والنوع C
سيناريوهات الاستخدام	متوافق مع أجهزة iPad والأجهزة الأخرى ذات الشاشات السعوية.
محتويات الحزمة	قلم ذكي، دليل التعليمات.

نموذج قابل للتطبيق

الاسم/الحجم	نموذج
آيباد مينى 6/8.3 بوصة (2021)	A2569/A2568/A2567
آيباد مينى 5/7 .9 بوصة (2019)	A2125/A2126/A2124/ A2133
آيباد برو 6/12. 9 بوصة (2022)	A2766/A 2764/A24 37/A2436
آيباد برو 12/5. 9 بوصة (2021)	A2462/A2379/A2461/A2378
آيباد برو 12/4. 9 بوصة (2020)	A2232/A2069/A2233/A2229
آيباد برو 4/11 بوصة (20 22)	A2762/A 2761/A 2435/A2759
آيباد برو 12/3. 9 بوصة (2018)	A1983/A1895/A2014/A1876
آيباد برو 11/3 بوصة (2021)	A2460/A2301/A2459/A2377
آيباد برو 11/2 بوصة (2020)	A2030/A2068/A2231/A2228
آيباد برو 11/1 بوصة (2018)	A1979/A1934/A2013/A1980
آيباد إير 5/10. 9 بوصة (2022)	A2589/A2588
آيباد إير 10/4. 9 بوصة (2020)	A2072/A2325/A2224/A2316
آيباد إير 10.5/ 3 بوصة (2019)	A2154/A2163/A2123/A2152
آيباد 10/10. 9 بوصة (2021)	A 777/A2 757 / A26 96
آيباد 9/10.2 بوصة (2021)	A2605/A2604/A2603/A2602
آيباد 8/10.2 بوصة (2020)	A2430/A2429/A2428/A2270
آيباد 7/10.2 بوصة (2019)	A2200/A2198/A2197
آيباد 9/6. 7 بوصة (2018)	A1954/A1893

ملاحظة التوافق: هذا الجهاز غير متوافق مع الإصدارات القديمة من iPad وiPhone و Microsoftg Android. يرجى التأكد من التوافق مع طراز iPad الخاص بك قبل الشراء.

المشكلات الشائعة وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العيوب	طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها تأكد من أن السن مثبت بشكل صحيح وآمن. وظيفة الاختبار.
سلك مقطوع	استبدله بسن احتياطي وأعد الاختبار.
	تحقق مما إذا كان وافي الشاشة سميكًا جدًا أو تالفًا.
	أعد تشغيل الجهاز اللوحي.
	تأكد من تشغيل قلم.
لا يمكن الكتابة	تأكد مما إذا كان الجهاز اللوحي يدعم وظيفة القلم.
	تحقق مما إذا كان التطبيق قيد الاستخدام متوافقًا مع قلم.
	إذا تم توصيل قلم رصاص آخر، ففصله وأعد توصيل القلم الأساسي.
لم يتم تشغيله	تأكد من شحن القلم.
	تأكد من اتباع طريقة التشغيل بشكل صحيح.

ملاحظة إضافية: إذا استمرت المشاكل، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مزيد من المساعدة أو لمعالجة عملية الاستبدال.