

porodo



حبل القفز الصوتي الذكي

SKU : PD-SMVJP-BK

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح.

جدول المحتويات

- قائمة المنتجات الرئيسية
- المعلومات الأمنية
- خطوات التثبيت
- تعديل طول الحبل
- المواصفات
- وصف حبل القفز الذكي
- تثبيت تطبيق
- التعليمات
- اسم ومحتوى المواد الضارة في المنتج
- اعلان
- احتياطات السلامة
- بيان الضمان

قائمة المنتجات الرئيسية

- مقايض قفز الحبل الرئيسية والإضافية
- حبل قفز بطول ٣ أمتار
- حقيبة تخزين
- كابل الشحن من النوع C
- إبزيم الحبل
- تعليمات
- غطاء الحبل

* كرة لا سلكية (النسخة ذات الحبل المزدوج)
* حقيبة حمل (النسخة الفاخرة)

حماية المعلومات

قبل استخدام هذا المنتج، اقرأ تعليمات السلامة والتزم باحتياطات السلامة القياسية. قد يؤدي سوء الاستخدام بما يتعارض مع هذا الدليل إلى تلف المنتج

ملحوظات

- لا ينصح بتفكيك الجهاز بواسطة أي شخص آخر غير الفنيين المعتمدين. يجب على المستخدمين عدم محاولة التفكيك الذاتي.
- تجنب وضع الجهاز بالقرب من أي مصدر للحرارة أو اللهب المكشوف، مثل السخانات، الأفران، النيران، الشموع، أو أي مكان يمكن أن تولد درجات حرارة عالية.
- تأكد من إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن المعدات وملحقاتها لمنع الإصابة أو تعطل المعدات.
- يجب استخدام هذا المنتج فقط في نطاق درجة حرارة يتراوح من -٢ درجة إلى ٤٥ درجة مئوية. تجنب استخدامه في ظروف درجات الحرارة القصوى.

٥. عند الشحن، قم بتوصيل القابس بعناية وتجنب الاستخدام لفترة طويلة بعد الشحن الكامل للحفاظ على بطارية الجهاز. لا تعتمد على الشحن المباشر باعتباره الوسيلة الوحيدة لصيانة البطارية.

٦. قبل نط الحبل، قم بإعداد جسمك. قم بإحماء المفاصل والعضلات لمنع الإجهاد أو الإصابة وتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل.

٧. بعد التمرين، يوصى بتمارين التمدد، مع التركيز بشكل خاص على الساقين لتخفيف توتر العضلات أو ألمها.

خطوات التثبيت

الخطوة ١
أدخل الحبل من خلال الفتحة الكبيرة للإبزيم، ثم مرره من خلال الرأس الدوار الموجود أعلى المقبض.

الخطوة ٢
قم بتدوير الحبل وتوجيهه عبر الفتحة الموجودة على الجانب الآخر من الرأس الدوار.

الخطوة ٣
قم بتأمين الحبل عن طريق تثبيتته أو تمريره عبر الفتحة الصغيرة للإبزيم. هذا يكمل تجميع المقبض والحبل. اضبط موضع الإبزيم للحصول على قبضة مخصصة وعادات الاستخدام.

تعديل طول الحبل

لضبط طول الحبل حسب طولك:



قف بشكل مستقيم، ضع الحبل في المنتصف تحت قدميك، وامسك المقبضين على ارتفاع الورك. قم بتمديد الحبل لقياس الطول المثالي، مع التأكد من محاذاة المقبض مع مفصل مرفقك. للحصول على أفضل أداء، يجب أن يكون الحبل طويلًا بما يكفي لتعزيز التحسينات التدريجية في خفة الحركة والسرعة ولكن قصيرًا بما يكفي للحفاظ على السيطرة. قم بضبط الطول وتأمين الإبزيم. إذا لزم الأمر، قم بقص أي حبل زائد من أجل السلامة والكفاءة.

جدول مقارنة التعديل


الطول (سم)	١٤٠	١٥٠	١٦٠	١٦٥	١٧٠	١٧٥	١٨٠	١٨٥
طول الحبل (م)	٢.٤	٢.٥	٢.٦	٢.٧	٢.٧٥	٢.٨	٢.٨٥	٢.٩

المواصفات

اسم المنتج: حبل قفز ذكي بصوت
رقم الموديل: PD-SMVJP
الرمز الموافق: CMITID: 2020DP15071 وحدة نقل لاسلكية
أبعاد المقبض: ١٦٠ مم طول x ٢٤ مم قطر
وزن المقبض: ١٢٤ جم ± ٣ جم
الجهد الكهربائي الداخلي: ٥ فولت
سعة البطارية: ٢٠٠ مللي أمبير في الساعة
نوع البطارية: بوليمر الليثيوم-أيون
القدرة الكهربائية: ٢ وات

الأنظمة المدعومة: iOS ١٢.٠ أو أحدث، Android ٦.٠ أو أحدث
الاتصال: بلوتوث ٥.٠
الحساسات: حساسات هال ثلاثية
منفذ الشحن: USB Type-C

وصف حبل القفز الذكي

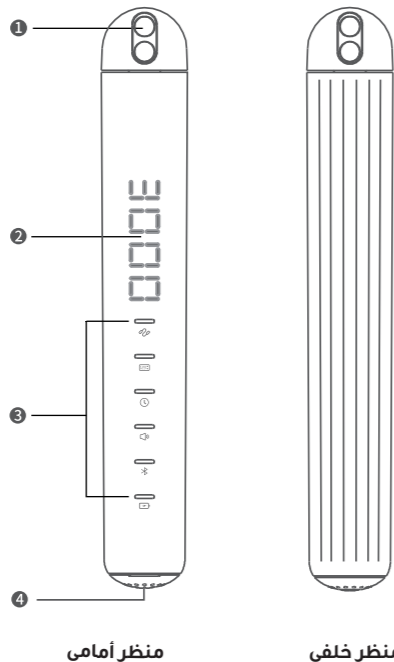


منظر أمامي

منظر خلفي

١. قطب: مصمم لتأمين حبل النط

٢. عرض ضوء LED: وضع القفز الحر: يعرض عدد مرات التخطي. وضع تخطي العد: يعرض مؤقت العد التنازلي. وضع القفز الموقوت: يظهر العد التنازلي بالتوازي. وضع الشحن: يشير إلى مستوى البطارية الحالي.

٣. وصف مؤشر الحالة:

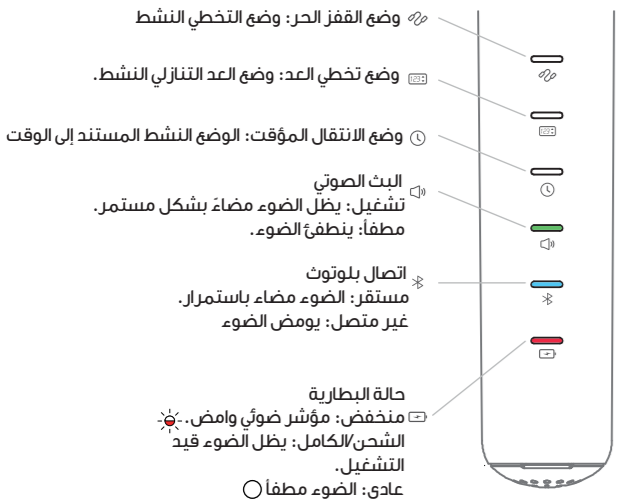

- وضع القفز الحر: وضع التخطي النشط
- وضع تخطي العد: وضع العد التنازلي النشط.
- وضع الانتقال المؤقت: الوضع النشط المستند إلى الوقت
- البيث الصوتي
- تشغيل: يظل الضوء مضاءً بشكل مستمر. مطفأ: ينطفئ الضوء.
- اتصال بلوتوث
- مستقر: الضوء مضاء باستمرار. غير متصل: يومض الضوء

- حالة البطارية
- منخفض: مؤشر ضوئي وامض.
- الشحن الكامل: يظل الضوء قيد التشغيل.
- عادي: الضوء مطفأ

٤. منفذ شحن USB

افتح الغطاء بلطف في نهاية المقبض للكشف عن منفذ شحن USB.

الضغط المطول يتم الشحن الكامل خلال ٦٠ دقيقة، مما يوفر ما يصل إلى ٢٨ ساعة من وقت التشغيل وما يصل إلى ٣٠ يومًا في وضع الاستعداد.

الاتصالات ومؤشرات



منفذ شحن من النوع C

مفتاح متعدد الوظائف /زر الطاقة

الضغط لفترة طويلة (ثانيتين): تشغيل/إيقاف التشغيل
الضغط المزدوج: تبديل تشغيل/إيقاف البث الصوتي
ضغط قصيرة: التنقل بين الأوضاع

٥. عمليات زر متعددة الوظائف

1. لتشغيل الجهاز من حالة إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين.
2. لإيقاف وظيفة التخطي مؤقتًا، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين عندما يكون نشطًا بدون حركة؛ سوف يتوقف.
3. لإنهاء جلسة التمرين، أدخل أي وضع (القفز الحر، أو القفز الموقوت، أو القفز العادي) واضغط لفترة وجيزة للتوقف.
4. في أوضاع التوقيت أو العداد، إذا وصل الحبل إلى رقم الهدف المحدد، اضغط على المفتاح لفترة وجيزة لإيقاف الجلسة.
5. قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط البث الصوتي بضغط مزدوجة.
6. قم بإعادة ضبط الجهاز بالضغط على الزر خمس مرات متتالية

تخصيص الموقت

يتم ضبط الموقت القياسي لوضع تخطي العد على ٦٠ ثانية، ولكن يمكن تعديل الأوقات المحددة مسبقًا للمؤقت حتى ٣٠٠٠ عملية حسابية عبر التطبيق.

تثبيت تطبيق TUYA

لأجهزة الأندرويد:

متوافق مع Magic UI 2.0 و Android 6.0، و EMUI 8.0، والإصدارات الأحدث.

قم بتنزيل تطبيق TUYA من جوجل

متجر Play أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة

المقدم

للحصول على أحدث إصدار.

نظام التشغيل iOS:

متوافق مع iPhone4 وما فوق؛ يتطلب أحدث إصدار iOS.

قم بتنزيل تطبيق TUYA من التطبيق

قم بتحميل أو استخدام رمز الاستجابة السريعة

للحصول عليه

الإصدار الأخير.

Powered by

tuya

Intelligence
Inside

التعليمات

موجه الخطأ	حل
غير قادر على تشغيل.	تحقق من حالة طاقة الجهاز وحاول إعادة شحن المنتج.
لا يوجد بث صوتي.	قد يتم تعطيل الصوت. أعد التنشيط بالنقر المزدوج على زر الطاقة.
التطبيق: غير قادر على الاتصال	-تأكد من تنشيط تقنية البلوتوث أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالهاتف المحمول. - قم بتشغيل مقبض الجهاز للاتصال.
تنفصل الكرة اللاسلكية أثناء الاستخدام.	تأكد من التثبيت الصحيح لإبزيم الحبل وفقًا للإرشادات.
ينفصل الحبل أثناء الاستخدام.	افحص بحثًا عن أي عوائق في أخدود الدوران والتي يمكن أن تعيق الحبل.
يتم فصل إبزيم الحبل أثناء الاستخدام	- تأكد من تمرير الحبل من خلال الفتحة الكبيرة لإبزيم الحبل أولاً، ثم الفتحة الصغيرة أثناء الإعداد. - تأكد من تركيب رافعات الحبل بشكل صحيح.

ملاحظة: قد يتم حل بعض المشكلات عن طريق إعادة تشغيل الجهاز. إذا استمرت المشكلات ولا يمكن معالجتها باستخدام الحلول المقدمة، فيرجى الاتصال بفرق خدمة عملاء ما بعد البيع للحصول على المساعدة.

اسم ومحتوى المواد الضارة الموجودة في المنتج

امتثالاً للوائح والمتطلبات ذات الصلة لتقييد المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية (الأمم رقم ٣٢ الصادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الصين الشعبية)، يتم تصنيف المواد الخطرة في هذا المنتج على أساس الأجزاء والإعلان عنها على النحو التالي:

اسم الجزء	مواد ضارة					
	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم السداسي التكافؤ (Cr(VI))	البيفينيلات الثنائية للفينيل (PBDE)	الأثرات الثانوية
العلبة الخارجية	○	○	○	○	○	○
الحبل	○	○	○	○	○	○
تجميع لوحة الدوائر	×	○	○	○	○	○
كابل البيانات	×	○	○	○	○	○

تم إعداد هذا الجدول وفقًا للمواصفة SJ/T 11364.
'O' يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للمكون أقل من الحد المحدد في GB/T 26572.
'x' يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل للمكون يتجاوز الحد المحدد في GB/T 26572.

المواد الخطرة الموجودة في هذا المنتج ناتجة عن عدم وجود مواد بديلة مناسبة بسبب القيود الفنية الحالية، ومع ذلك فهي تتوافق مع التدابير الإدارية الصينية لتقييد استخدام المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية وتتوافق مع قيود الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة توجيه المواد (RoHS). يضم التصميم أن الأجزاء الخارجية المصنوعة من مواد صديقة للبيئة غير سامة وغير ضارة، والتي تتوافق مع المعايير البيئية لـ Oilsil الموجودة أسفل الكرة، لن تضر بصحة الإنسان.

5 ستحتل المنتجات الكهربائية والإلكترونية المباعه داخل جمهورية الصين الشعبية رمز حياة خدمة حماية البيئة "EPUP". يمثل الرقم ٤٢ والأرقام الموجودة في الدائرة العمر الافتراضي للمنتجات لحماية البيئة

إعلان

١. قبل التثبيت والاستخدام، اقرأ الوثائق المقدمة بدقة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعليمات السلامة. احتفظ بهذه الوثيقة للرجوع إليها في المستقبل.

٢. الرسوم التوضيحية والأوصاف الواردة في هذه الوثيقة هي لأغراض توضيحية فقط ويجب اعتبارها إرشادات عامة. قد يختلف المنتج الفعلي. قد تكون بعض الميزات خاصة بنماذج معينة فقط. ما لم يُنص على خلاف ذلك، لا تشكل هذه الوثيقة مواصفات تفصيلية للمنتج. للحصول على المواصفات والتكوينات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى الأقسام ذات الصلة من هذا المستند أو الاستفسار مع بائع المنتج. قد يتم إجراء تحديثات للمنتجات والتطبيقات والمحتوى بمرور الوقت، مما يعكس التغييرات في التكنولوجيا والاستخدام

٣. تمثل ساعات التخزين المعلنة الحد الأقصى النظري؛ قد تكون القدرة الفعلية التي يمكن للمستخدم الوصول إليها أقل. يعتمد الأداء الفعلي على الظروف المثالية وقد يختلف الأداء الفعلي بسبب عوامل وإعدادات بيئية محددة.

٤. قد تتطلب بعض المنتجات الوصول إلى الإنترنت للحصول على الوظائف الكاملة، الأمر الذي قد يتطلب استخدام البيانات كما هو محدد في اتفاقيات خدمة الشبكة. انتبه إلى أن استخدام الميزات التي تتضمن خدمات الشبكة يمكن أن يزيد من استهلاك البيانات وقد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية من مزود الخدمة الخاص بك.

⚠ احتياطات السلامة

١. استخدمه فقط كابل الشحن الأصلي الذي توفره الشركة المصنعة.

٢. لا تقم بتشغيل المنتج بالقرب من اللهب المكشوف أو داخل البيئات المعرضة للنسبب في تلف المنتجات الحساسة للحرارة.

٣. تجنب استخدام المنتج في ظروف تتجاوز ٤٥ درجة مئوية أو أقل من -٢٠ درجة مئوية.

٤. تعامل مع كابل الشحن بعناية لمنع تلفه. الامتناع عن استخدام الكابل لسحب المنتج أو سحبه، ولا تستخدمه كمقبض مؤقت، وتجنب حبسه في الأبواب أو الأماكن الضيقة.

٥. تجنب ثني كابل الشحن بزوايا أو زوايا حادة. تأكد من أن الكابل لا يقع عبر المسارات التي يمكن أن يتعرض فيها للتآكل، وأبقه بعيدًا عن مصادر الحرارة.

٦. توقف عن استخدام كابل الشحن إذا ظهرت عليه علامات التلف.

٧. لا تقم بحرق المنتج مهما كانت حالته. هناك خطر انفجار البطارية إذا تم حرق المنتج.

بيان الضمان

- لا يغطي برودو أي ضرر ناتج عن الاستخدام العادي للمنتج مع مرور الوقت خلال فترة الضمان.

- لا يشمل ضمان برودو تغطية الاستخدام غير السليم أو الضرر المتعمد أو الحوادث أو السرقة أو الإهمال أو أي إصلاحات تتم بواسطة مراكز خدمة غير معتمدة.

- يتم ذكر احتياجات الطاقة لكل منتج بوضوح على العبوات الخاصة به. يرجى التحقق من هذه المتطلبات مقابل تلك الخاصة ببلدك قبل الشراء. لن يكون برودو مسؤولاً عن أي مشاكل متعلقة بهذا.

*المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر برودو تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

*عند شراء منتجات برودو من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمتع منتجك بالضمان تم تمديدها.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال

لنا على: info@porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net

دعم الخدمة: support@porodo.net

انستقرام: [porodo](https://www.instagram.com/porodo)